

pctop

PROJETOR PC2000



Conecte-se conosco

 [instagram.com/pctopbr](https://www.instagram.com/pctopbr)

 [facebook.com/pctopbr](https://www.facebook.com/pctopbr)

www.pctop.com.br

PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONSULTE A LOJA REVENDEDORA DO PRODUTO!

Obrigado por sua compra. Se você tiver uma pergunta ou comentário, sinta-se à vontade para nos ligar ou enviar um e-mail.

O Que Está Incluído



Projektor



Controle Remoto



Cabo AC



Guia Rápido


VISÃO GERAL DO PRODUTO

1. Painel Frontal e Painel Superior




- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1 Correção Trapézio | 4 I.R (Frontal) |
| 2 Foco Manual | 5 Lente |
| 3 Alto Falantes | 6 Tampa da Lente |

2. Painel Traseiro

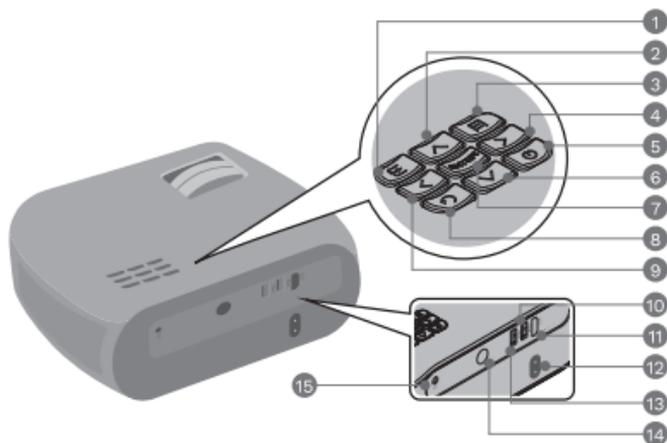


- | | | |
|-------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 Fonte de Sinal | 6 Para Baixo Botão | 11 HDMI |
| 2 Para Cima Botão | 7 Confirma ou Play & Pause | 12 Entrada Cabo AC |
| 3 Menu OSD | 8 Voltar | 13 USB① |
| 4 Direita Botão | 9 Esquerda Botão | 14 I.R (Traseira) |
| 5 Power On / Off | 10 USB② | 15 Saída de áudio |

3. Controle Remoto

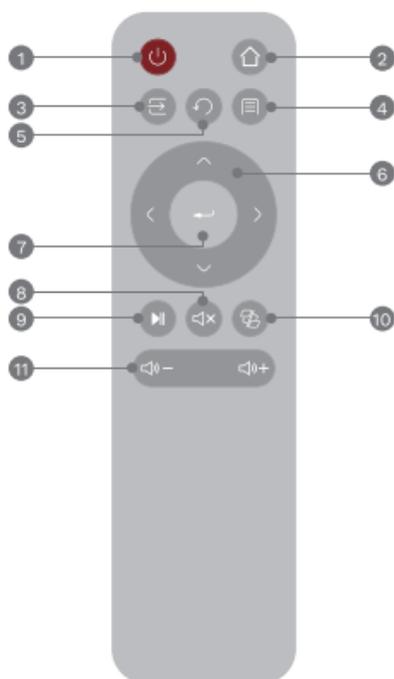

- 1 Liga / Desliga
- 2 Botão Home
- 3 Botão Input
- 4 Menu
- 5 Retorno
- 6 Esq / Dir / Cima / Baixo Navegação
- 7 Confirma / OK Botão
- 8 Mute
- 9 Play & Pause
- 10 Inverter a Tela
- 11 Volume + / - Button

4. Instalação Remota de Baterias

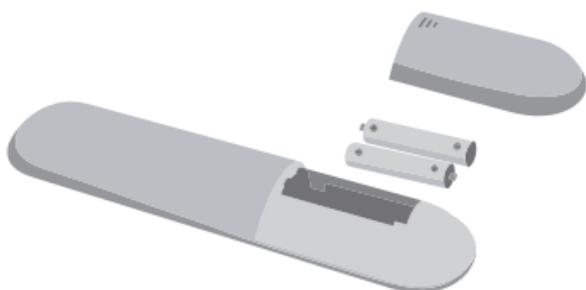

1 *Baterias não incluídas.*

5. Conecte o cabo de alimentação do projetor a uma tomada CA.




6. Colocação





7. Ligue seu projetor

Pressione o botão liga / desliga "  " no projetor ou no controle remoto. A luz indicadora mostra em vermelho quando desligado, ficará amarelo quando ligado.

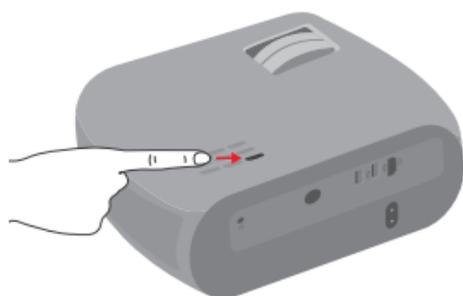

Ajustando o Foco

Para ajustar o foco da imagem na tela, mova lentamente o anel de foco para a esquerda ou direita.

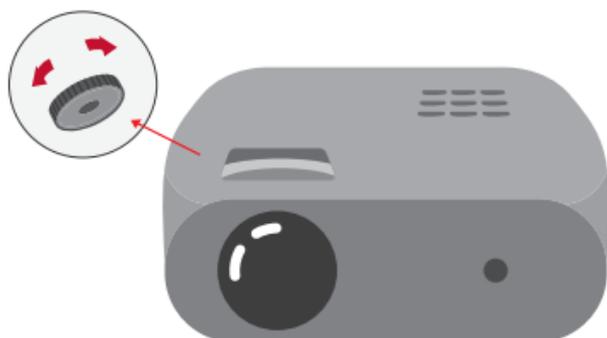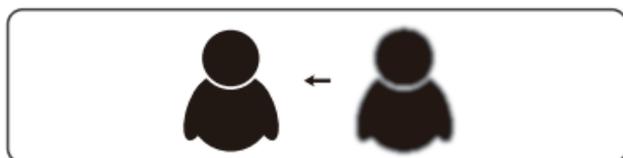

CONEXÕES

Ao conectar uma fonte de sinal ao projetor, certifique-se de:

- Desligue todo o equipamento antes de fazer qualquer conexão.
- Use os cabos de sinal corretos para cada fonte.
- Certifique-se de que os cabos estejam bem inseridos.



Conexão HDMI

Conecte a outra extremidade do cabo à porta HDMI (suporta HDMI 1.4) do seu projetor.



Conexão USB

Para desfrutar de fotos, músicas e filmes, basta conectar uma unidade USB à porta USB do projetor.



Conexão de Áudio

Para desfrutar de música, filmes, basta conectar o cabo de áudio à porta AV do projetor.



Conexão de Força

Conecte o conector DC IN na lateral do projetor e o outro lado do plugue do cabo de alimentação a uma tomada elétrica. Quando conectado, o LED de status ficará vermelho.

ORIENTAÇÃO DE PROJEÇÃO

A preferência pessoal e o layout da sala decidirão o local de instalação.

Considere o seguinte:

- Tamanho e posição da tela.
- Localização de uma tomada elétrica adequada.
- Localização e distância entre o projetor e outros equipamentos.

O projetor foi projetado para ser instalado em um dos seguintes locais:

Localização	
Mesa Frontal O projetor é colocado próximo ao chão ou na frente da tela.	
Teto Frontal O projetor está suspenso de cabeça para baixo no teto na frente da tela.	
Mesa Traseira* O projetor é colocado próximo ao chão atrás da tela.	
Teto Traseiro* O projetor está suspenso de cabeça para baixo no teto atrás da tela.	

* Uma tela de projeção traseira é necessária

ESPECIFICAÇÕES

! NOTE

As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio

Cores: 1,07 bilhão

Tecnologia: IPS-Super TFT

Lâmpada: LED

Potência da lâmpada LED: 120W

Vida útil da lâmpada: 30.000 horas

Resolução Nativa: 1280 x 720 px

Proporção da Tela: 4:3 / 16:9

Distância da Projeção: 1,0 ~ 3,2m

Ruído em Operação: 35dB

Potência do Alto-Falante: 10W x2

Tensão de Entrada: 100~240V

Consumo: 60W - Stand-by: <0.5W

Conectores: HDMI / USB / Saída de Audio / IR receiver x 2

Formato de Vídeo: RM / RMVB / AVI / MKV / WMV / MP4

Formato de Áudio: MP3 / WMA / AAC

Formato de Imagem: JPEG / BMP / PNG / GIF

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

1. Não consegue ligar o projetor com o controle remoto?
Certifique-se de que este projetor esteja conectado à fonte de alimentação.
2. O controle remoto não funciona?
Certifique-se de que a bateria já esteja instalada no controle remoto or substitua as baterias.
3. Imagem borrada?
Ajuste o anel de correção da distorção trapezoidal.
4. Girar imagem de projeção?
Pressione [Menu] para acessar [Configurações] > [Imagem] > [Projeção] e alternar para um estado correto.



Este produto está em conformidade com os requisitos da Comunidade Europeia. Este produto pode ser usado em toda a UE estados membros. O seguinte importador é o parte responsável (contato apenas para assuntos da UE).



Este produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo significa o produto não deve ser descartado como doméstico resíduos, e devem ser entregues a um instalação de coleta apropriada para reciclagem. O descarte e a reciclagem adequados ajudam a proteger recursos naturais, saúde humana e o meio Ambiente. Para mais informações sobre descarte e reciclagem deste produto, entre em contato com o seu município local, serviço de descarte, ou a loja onde você comprou este produto.

AVISO FCC

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 do as regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em um instalação residencial.

Este equipamento gera, usa e pode irradiar rádio energia de frequência e, se não for instalado e usado em de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorrerá interferência em um instalação particular. Se este equipamento causar danos interferência na recepção de rádio ou televisão,

que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência de um ou mais das seguintes medidas.

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente de rádio / TV para ajuda.
- Garantia de 12 meses, o processo deverá ser feito via revendedor com o distribuidor da marca.